


Niche Zero

Benutzerhandbuch

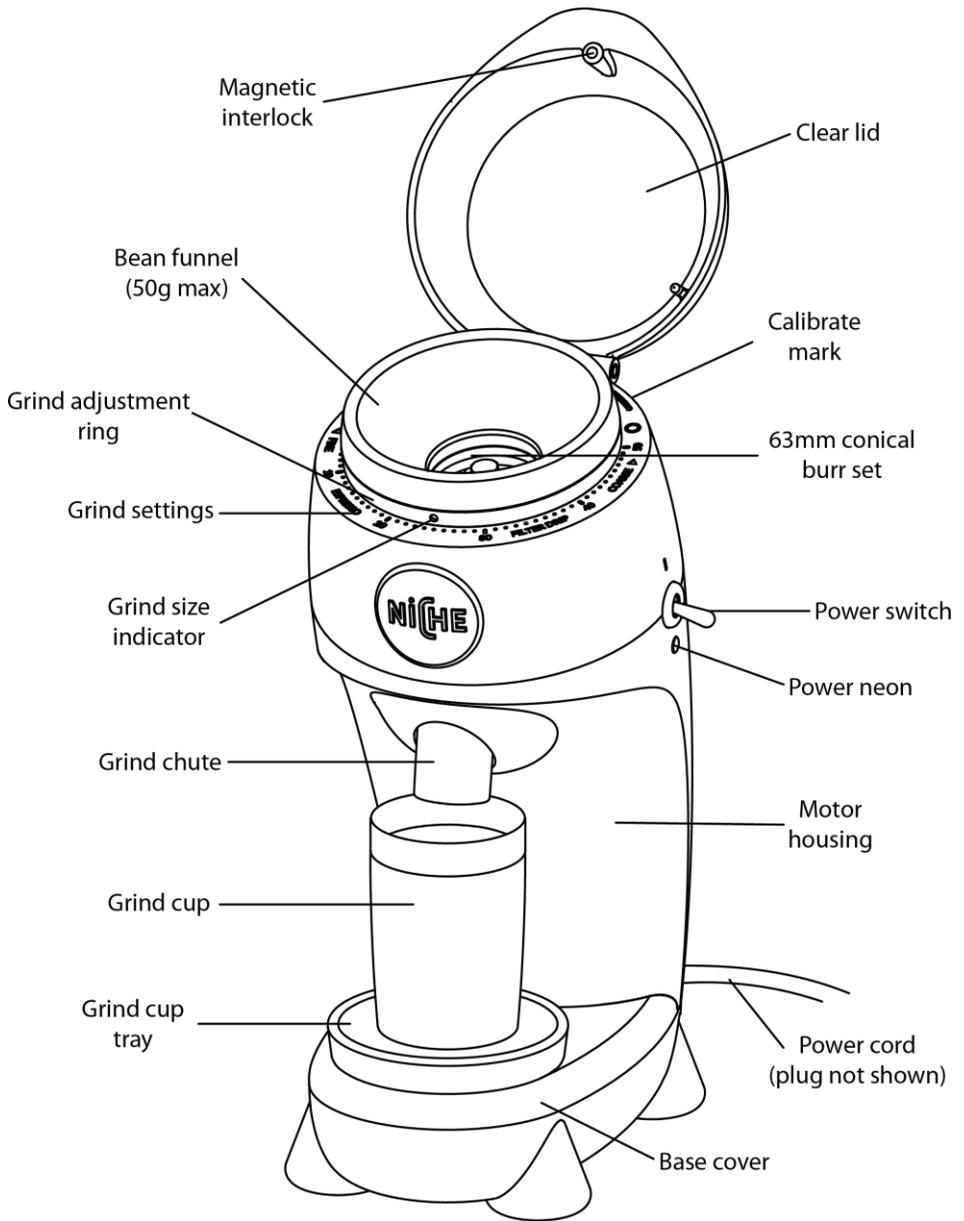

Inhalt

Niche Zero Handbuch	1
<hr/>	
Inhalt	2
<hr/>	
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	3-5
<hr/>	
Elektrische Sicherheit	6
<hr/>	
Fehlersuche	7
<hr/>	
Erste Verwendung von Niche Zero	8
<hr/>	
Verwendung des Nischen-Nullpunkts	9-10
<hr/>	
Pflege und Reinigung	11-14
<hr/>	
Bürgschaft	15-16
<hr/>	

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden immer befolgt werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH UND BEWAHREN SIE SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

WARNUNG: Die falsche Verwendung dieses Geräts kann zu Verletzungen führen.

1. Vor der ersten Inbetriebnahme vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Stromversorgung mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt. Etikett auf der Unterseite der Niche Zero. Wenn Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Stromversorgungsunternehmen.
2. Verwenden Sie niemals einen Stecker ohne

Sicherungsabdeckung. Vergewissern Sie sich immer, dass eine Ersatzsicherung den gleichen Wert wie die Originalsicherung hat.

3. Wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder wenn das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt oder repariert werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

4. Ersatzsicherungen sollten nach BS 1362 (nur Großbritannien) zugelassen sein. könnte.
5. Ein vom Netzkabel abgeschnittener Stecker muss sofort entsorgt werden. Das Einstecken eines abgeschnittenen Steckers in eine Steckdose ist gefährlich.
6. Die Niche Zero verfügt über eine Überhitzungsabschaltung, die die Stromzufuhr unterbricht, wenn sie aus irgendeinem Grund zu heiß wird. Sollte dies der Fall sein, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Die Sicherheitsabschaltung setzt sich innerhalb von 1 Stunde automatisch zurück und die Stromversorgung wird wiederhergestellt, wenn die Niche Zero wieder eingesteckt wird.
7. Stellen Sie den Niche Zero nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners oder an eine Stelle, an der er eine heiße Oberfläche berühren

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

8. Verschüttete Flüssigkeiten auf der Oberfläche unter oder um den Niche Zero herum oder auf dem Niche Zero selbst sollten gereinigt und getrocknet werden, bevor Sie den Niche Zero weiter benutzen.

nehmen. Vermeiden Sie es, die scharfen Kanten zu berühren.
9. Tauchen Sie zum Schutz vor Stromschlägen und Schäden keine Teile der Niche Zero in Wasser ein, und lassen Sie keine Feuchtigkeit in Kontakt mit diesen Teilen kommen. Betreiben Sie die Niche Zero nicht auf einer Abtropffläche.
10. Die Grate sind extrem scharf. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit diesen Innenteilen, vor allem wenn Sie sie zur Reinigung aus dem Gehäuse
11. Um Erstickungs- und Erstickungsgefahr für kleine Kinder zu vermeiden, entfernen und entsorgen Sie die Schutzabdeckung auf den Stiften des Netzsteckers und alle Plastikbeutel.

12. Vermeiden Sie den Kontakt mit bewegliche Teile.
13. Der Niche Zero Grinder kann von erwachsenen Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Niche Zero Grinders eingewiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
14. Die Niche Zero darf nicht benutzt oder bespielt werden von Kinder. Bewahren Sie den Niche Zero und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
15. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, dass die Niche Zero richtig zusammengebaut ist. Die Niche Zero funktioniert nur, wenn sie richtig zusammengebaut und der

Deckel geschlossen ist.

16. Versuchen Sie nicht, den Niche Zero auf eine andere als die in dieser Broschüre beschriebene Weise zu betreiben.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

17. Die Niche Zero ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

18. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von Niche empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

19. Überprüfen Sie die Bohnen im Bohnentrichter vor der Verwendung auf Fremdkörper.

20. Der Niche Zero ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie die Niche Zero nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke. Fehlgebrauch kann Verletzungen verursachen. Wenn die Niche Zero

unsachgemäß oder nicht in Übereinstimmung mit dieser Anleitung verwendet wird, erlischt die Garantie und Niche lehnt jede Haftung für verursachte Schäden ab.

21. Stellen Sie den Niche Zero nicht in die Nähe einer Bankkante.

oder Tisch während des Betriebs. Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche eben, sauber und frei von Wasser ist. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen.

- über die Kante eines Tisches oder Tresens fallen, heiße Oberflächen berühren oder verknotet werden.
22. Die Niche Zero ist nur für das Mahlen ganzer gerösteter Kaffeebohnen ausgelegt. Versuchen Sie nicht, andere Lebensmittel wie Kräuter, Gewürze oder vorgemahlene Kaffee zu mahlen.
 23. Trennen Sie den Niche Zero immer vom Stromnetz, wenn er unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie ihn zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen. Um den Netzstecker zu ziehen, halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie es niemals an der Netzkabel.
 24. Geben Sie die Niche Zero oder eines ihrer Teile nicht in die Spülmaschine.
 25. Halten Sie die Niche Zero sauber. Siehe Pflege und Reinigung.
 26. Verwenden Sie den Niche Zero nicht im Freien.
 27. Nehmen Sie keine Eingriffe an den Sicherheitssystemen vor. Sie sind für Ihre persönliche Sicherheit vorgesehen.

Elektrische Anforderungen

UK, EU und Australien: 220-240 Volt Wechselstrom 50-60 Hz

US: 110-120 Volt A.C. 50-60Hz

HINWEIS: Die Niche Zero Schleifmaschine hat einen geerdeten Stecker. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, passt dieser Stecker nur in eine Richtung in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Im Inneren der Niche Zero befindet sich ein Stauraum für das Netzkabel, um die Gefahr zu verringern, dass sich das Netzkabel verheddert oder über ein längeres Kabel stolpert.

Wenn ein längeres Verlängerungskabel verwendet wird:

Die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Niche Zero. Das Verlängerungskabel sollte ein geerdetes Kabel sein. Das Kabel sollte so verlegt werden es nicht über die Arbeitsplatte oder die Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder darüber stolpern können.

Das abgebildete Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstelle



abgegeben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung.

Fehlersuche

Niche Zero läuft nicht, wenn es eingeschaltet ist:

Prüfen Sie, ob die Niche Zero an eine geerdete Steckdose angeschlossen und der Deckel geschlossen ist. Ist dies der Fall, ziehen Sie den Stecker der Niche Zero aus der Steckdose und stecken Sie ihn dann wieder ein. Wenn der Niche Zero immer noch nicht funktioniert, überprüfen Sie die Steckersicherung oder den Schutzschalter des Stromkreises, an den der Niche Zero angeschlossen ist, und stellen Sie sicher, dass der Stromkreis geschlossen ist. Wenn der Niche Zero nach diesen Schritten nicht funktioniert, klemmt möglicherweise ein Fremdkörper in den Schneidgraten. Weitere Informationen finden Sie unter "Pflege und Reinigung".

Niche Zero läuft beim Einschalten, aber der Kaffee wird nicht gemahlen:

Die Schärfringe müssen gereinigt werden oder sind abgenutzt. Prüfen Sie auch, ob die Mahlgradeinstellung nicht auf kalibriert eingestellt ist, da dies bedeutet, dass sich die Grate berühren.

Siehe "Pflege und Reinigung" für weitere Informationen.

Niche Zero funktioniert normal, bleibt aber abrupt stehen:

Schalten Sie den Niche Zero sofort aus. Ein Fremdkörper, z. B. ein Kieselstein,

Ein Stück Metall oder ein Zweig könnte die Grate blockiert haben.

Siehe "Pflege und Reinigung" für weitere Informationen.

Der Mahlgrad scheint für die gewählte Einstellung falsch zu sein:

Prüfen Sie, ob der Nischen-Nullpunkt korrekt kalibriert ist.

Siehe Rekalibrierung des Nischen-Nullpunkts in "Pflege und Reinigung".

Das Kabel lässt sich nicht aus der Basis herausziehen:

Ziehen Sie den Netzstecker des Niche Zero. Schrauben Sie die Holzabdeckung des Sockels ab und prüfen Sie, ob das Kabel nicht verknotet ist. Ziehen Sie das Kabel heraus, setzen Sie die hölzerne Basisabdeckung wieder ein und schieben Sie das Kabel zurück in die

Basis.


Erste Verwendung von Niche Zero

WARNUNG: nicht verwenden, wenn es auf kalibriert eingestellt ist, da Sie sonst die Grate beschädigen.

Möglicherweise befinden sich Kaffeerückstände in Ihrem Mahlwerk. Wenn dies der Fall ist, stammt es von Tests, um sicherzustellen, dass Ihr Mahlwerk optimal funktioniert.

Wenn Sie eine besonders grobe Einstellung benötigen, können Sie den Bohnentrichter gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen, bis Sie die gewünschte Einstellung erreicht haben.

Bitte beachten Sie, dass die Mahlgradmarkierungen nur ein Richtwert sind. Wir empfehlen Ihnen, die richtige Einstellung für sich selbst zu finden.

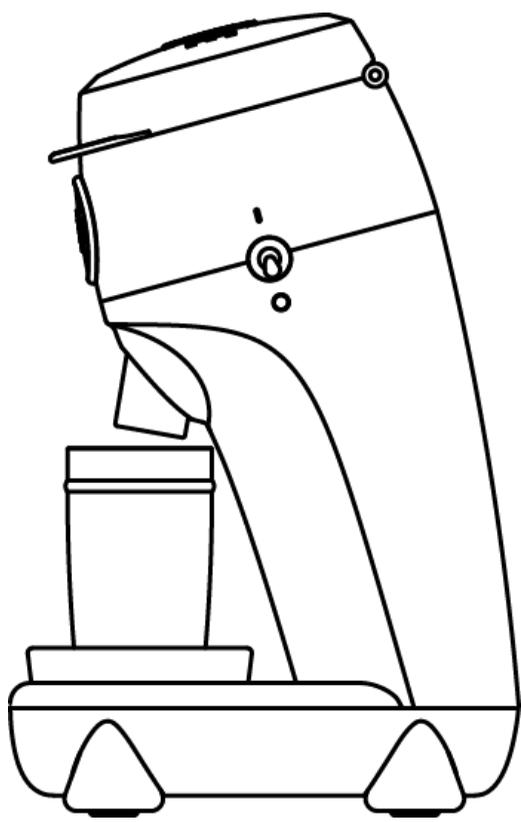

Verwendung des Nischen-Nullpunkts


Vor dem Gebrauch alle Verpackungen entfernen.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Die rote LED leuchtet, um anzuzeigen, dass die Nische mit Strom versorgt wird.

Nullpunkt. Ihr Nischen-Nullpunkt wurde werkseitig kalibriert und auf die Einstellung 20 eingestellt.

1. Öffnen Sie den Deckel und drehen Sie den Bohnentrichter auf die gewünschte Mahlgradeinstellung, indem Sie den weißen Punkt auf der Lünette mit der Nummer der Mahlgradanzeige abgleichen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um feiner zu mahlen (Espresso), und gegen den Uhrzeigersinn, um gröber zu mahlen (Presskaffe). Achten Sie darauf, dass sich dabei keine Bohnen im Einfülltrichter des Mahlwerks befinden (siehe Abbildung). Wenn Sie den Feinheitsgrad nach dem Grobmahlen einstellen, lassen Sie die Nische Zero jedes Mal kurz laufen (1 Sekunde), wenn der Einstellring um 10 Markierungen auf der Skala verschoben wird. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Kaffee zwischen den Grate abschleift. Das Abschleifen der Grate schont den Einstellmechanismus und erleichtert das Einstellen. Bei einer gröberen Einstellung ist das obige Verfahren nicht erforderlich.

2. Wiegen Sie die Bohnen im Mahlbecher, seien Sie wachsam und untersuchen Sie die Bohnen, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper vorhanden sind, die die Grate beschädigen könnten. Dies ist auch der Zeitpunkt, um fehlerhafte Bohnen wie Quaker (ungewöhnlich helle Bohnen im Vergleich zu anderen) und Blacks (sehr dunkle Bohnen) zu entfernen. Dies alles trägt

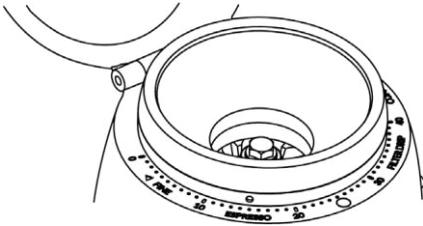

zum Geschmack in der Tasse bei.



3. Deckel öffnen und Bohnen in den Bohntrichter geben.




Verwendung des Nischen-Nullpunkts

4. Setzen Sie den Mahlbecher wieder auf das Tablett darunter.



die Niche Zero mit dem Schleifen fertig ist. Wir empfehlen, die Maschine noch ein paar Sekunden laufen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Bohnen verarbeitet worden sind, bevor ausschalten.


5. Schließen Sie den Deckel (Niche Zero funktioniert nicht, wenn der Deckel offen ist) und schieben Sie den Netzschalter nach oben, um das Gerät einzuschalten.

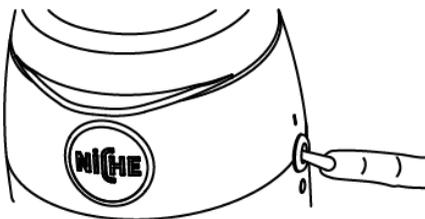


6. Sie hören eine Veränderung des Motorgeräusches, wenn

7. Für Espresso, Siebträger einsetzen über die Tasse mahlen.

8. Drehen Sie den Mahlbecher und den Siebträger um, schütteln Sie den Mahlbecher und klopfen Sie ihn ab, dann nehmen Sie ihn heraus.

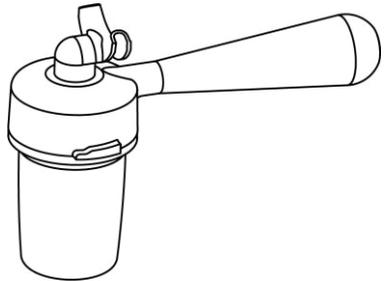

9. Bei anderen Zubereitungsmethoden gießen Sie den gemahlene Kaffee direkt aus der Mahltasse in das gewählte Gefäß.

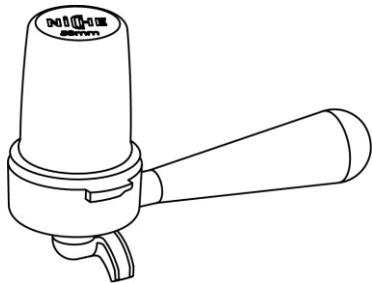

Pflege und Reinigung

WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn Sie sie reinigen.

1. Entfernen des Bohnentrichters:

Schrauben Sie den Bohnentrichter gegen den Uhrzeigersinn etwa 5 Umdrehungen ab, bis er sich löst, und nehmen Sie ihn heraus.




2. Entfernen der äußeren Grate:

Nach dem Abschrauben des Bohnentrichters den äußeren Grat entfernen. 2 Federn entfernen (nur beim Staubsaugen). Verwenden Sie eine Bürste, um das Mahlgut in den Trichter zu fegen und im Mahlbecher aufzufangen. Setzen Sie die Nische Zero wieder zusammen, wenn Sie fertig sind.



- ## 3. Neukalibrierung des Nischen-Nullpunkts nach der Reinigung (falls erforderlich):
- Schrauben Sie den Bohnentrichter im Uhrzeigersinn, bis er handfest sitzt (etwa 4 komplette Umdrehungen). Suchen Sie den Mahlgradanzeiger (kleiner weißer Punkt auf der schwarzen Lünette) und richten Sie ihn mit der Kalibrierungsmarkierung auf der Oberseite des Nische Zero aus. Wenn er nicht übereinstimmt, verschieben Sie die schwarze Lünette nur so, dass der weiße Punkt mit der Kalibrierungsmarkierung übereinstimmt; die Nische Zero ist jetzt neu kalibriert. Nach der Ausrichtung schrauben Sie den Bohnentrichter gegen den Uhrzeigersinn auf die gewählte Mahlgradeinstellung zurück.

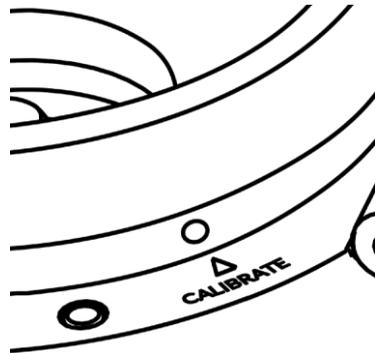

WARNUNG: nicht
verwenden, wenn es auf
kalibriert eingestellt ist, da
Sie sonst die Grate
beschädigen.

Pflege und Reinigung

WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn Sie sie reinigen.

Reinigung von Mahlschacht und Mahlbecher

Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um den Mahlwerkschacht zu reinigen. Schieben Sie dazu die Bürste in den Schacht, und drehen Sie die Bürste. Der Mahlbecher kann mit heißer Seifenlauge gereinigt werden.

Tiefenreinigung

Es ist ratsam, den Niche Zero je nach Gebrauch 3-6 Mal im Monat gründlich zu reinigen. Entfernen Sie den unteren Schärfring und die Kehrrame. Ziehen Sie die Mutter an der Oberseite des unteren Grats beim Wiedereinbau nicht zu fest an. Ein handfestes Anziehen ist ausreichend.

Ein Staubsauger ist optional, kann aber hilfreich sein, um Kaffee zu entfernen, den Sie nicht sehen können. Verwenden Sie die kleine Düse, um die Kammer zu reinigen (stellen Sie sicher, dass die Federn aus dem Bereich der Mahlgradeinstellung entfernt sind).

Verwenden Sie ein weiches Mikrofaser Tuch, das Sie um einen Finger wickeln, um die Mahlgutausgabe zu reinigen. Rutsche so hoch wie möglich.

Eine weiche Zahnbürste, die um die Gratschleifflächen herumgeführt wird, funktioniert gut. Verwenden Sie ein angefeuchtetes weiches Mikrofaser Tuch, um die Kehrrame und den Kammerboden zu reinigen. Reinigen Sie die Einstellgewinde mit einer trockenen Zahnbürste und schmieren Sie sie ganz leicht mit lebensmittelechtem Silikonfett.

Nach der Tiefenreinigung lassen Sie 18 g Kaffeebohnen durch die Niche Zero laufen und verwerfen.

Pflege und Reinigung

WARNUNG: Vergewissern Sie sich immer, dass die Schleifmaschine ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn Sie sie reinigen.

Reinigung des Motorgehäuses, des Bohnentrichters und der Holzteile

- Tauchen Sie das Motorgehäuse oder andere Teile der Niche Zero nicht in Wasser ein.
- Tauchen Sie die Schärfringe oder die Schärfwelleneinheit niemals in Wasser ein.
- Halten Sie die Niche Zero stets trocken.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Wischen Sie das Motorgehäuse, das Netzkabel und den Deckel mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
- Mit einem weichen Mikrofasertuch abtrocknen.

Reinigung der konischen Grate

Wenn die Niche Zero häufig benutzt wird, müssen die Grate regelmäßig gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Durch die Reinigung erzielen die Grate ein möglichst feines und gleichmäßiges Mahlergebnis - was besonders wichtig ist, wenn Sie Kaffee für Espresso mahlen. Manchmal gelangen Fremdkörper wie Kieselsteine, Heftklammern oder Zweige in den ganzen Bohnenkaffee. Diese Gegenstände können dazu führen, dass die Niche Zero klemmt. Befolgen Sie in diesem Fall das Verfahren zur Reinigung des Bohrers, um die Fremdkörper zu entfernen. Wenn Sie das Gerät mit einem Staubsauger reinigen, entfernen Sie bitte die Federn unter dem äußeren Grat, damit sie nicht verloren gehen.

Spezialisierte Reinigungsprodukte

Wir raten davon ab, Reis oder andere spezielle Reinigungsmittel durch die Niche Zero laufen zu lassen, da dies die Grate beschädigen kann. Die Niche Zero ist nicht für diese Art der Reinigung konzipiert.

Zusätzliche Informationen

Erste Verwendung nach der Reinigung:


Wenn Sie zum ersten Mal Kaffee mahlen, wird ein Teil davon in der Niche Zero verbleiben, und Sie werden bei den ersten Anwendungen möglicherweise eine leichte Zunahme der Mahlgutrückhaltung feststellen.

Würzgrate:

Die Mahlqualität ist von Anfang an gut, erreicht aber ihren Höhepunkt, wenn die Grate etwa 10 kg gemahlen haben. Die Lebensdauer der Grate liegt bei über 750 kg.

Kabelaufbewahrung:

Wird mit einem 90 cm langen Netzkabel geliefert, das im Sockel aufbewahrt wird. Zum Ausfahren herausziehen und zum Kürzen wieder hineinschieben.

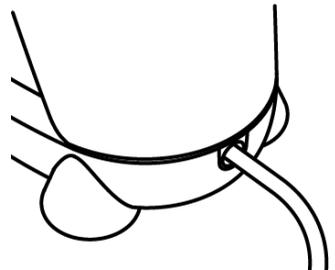

Weitere Informationen:
www.nichecoffee.co.uk
hello@nichecoffee.co.uk
Ausgabedatum:
25.07.18



Zum Patent angemeldet

Bürgschaft

Diese Garantie bietet Leistungen, die zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gelten und diese nicht beeinträchtigen. Niche Coffee Limited garantiert dem Erstkäufer und

Wir garantieren unseren Indiegogo-Unterstützern, dass dieses NICHE-Produkt, mit Ausnahme von Artikeln wie der dazugehörigen Dokumentation, für ein (1) Jahr ab Lieferdatum frei von Defekten an Teilen sein wird. Während der Garantiezeit wird NICHE alle defekten Teile oder jedes Versagen des NICHE-Produkts, den Spezifikationen zu entsprechen, durch die Zusendung von Ersatzteilen korrigieren, zusammen mit Ratschlägen, wie sie zu montieren sind. Die Versandkosten für Teile, die unter die Garantie fallen, werden von NICHE übernommen. Jedes Ersatzteil/Produkt muss neu sein und wird für die verbleibende Zeit der ursprünglichen Garantie oder dreißig (30) Tage ab Versanddatum garantiert, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Diese Garantiezeit wird durch den Kauf weiterer Produkte von NICHE nicht verlängert. Der ursprüngliche Käufer/Indiegogo-Unterstützer muss NICHE innerhalb von acht (8) Tagen schriftlich benachrichtigen, wenn es sich um defekte Teile handelt. Die schriftliche Mitteilung muss in jedem Fall vor Ablauf der Garantiezeit bei NICHE eingehen. Diese Garantie ist nicht übertragbar. Wir können um weitere Informationen bitten, einschließlich Fotos oder Videoaufnahmen, die uns helfen, das Problem zu diagnostizieren, damit das entsprechende Ersatzteil verschickt werden kann. Diese Garantie deckt nicht die Kosten für die Rücksendung des Produkts an NICHE ab; diese gehen zu Lasten des Käufers/Indiegogo-Unterstützers. Wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen oder weitere Informationen erhalten möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail - hello@nichecoffee.co.uk

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den normalen Hausgebrauch. NICHE übernimmt keine Garantie oder Abdeckung:

- Schäden, die durch eine ungeeignete Installationsumgebung für das NICHE-Produkt verursacht werden.
- Schäden während des Transports, die nicht durch den ursprünglichen Versand an den ursprünglichen Käufer verursacht wurden.
- Schäden, die durch Aufprall auf andere Gegenstände, Fallenlassen, Stürze, verschüttete Flüssigkeiten oder Eintauchen in Flüssigkeiten verursacht werden.

- Schäden, die durch höhere Gewalt oder Katastrophen wie (aber nicht nur) Feuer, Überschwemmung, Wind, Erdbeben oder Blitzschlag verursacht werden.
- Schäden, die durch unbefugte Anbauten, Umbauten, Veränderungen oder Fremdkörper.
- Schäden, die durch die Verwendung des NICHE-Produkts für andere Zwecke als die, für die sie konzipiert wurde.
- Beschädigung durch unsachgemäße Wartung.
- Schäden, die durch sonstigen Missbrauch, unsachgemäße Verwendung, falsche Handhabung oder falsche Anwendung verursacht wurden.
- Verschleißteile wie z. B. Fräser, sofern sie nicht von Anfang an defekt sind.

Bürgschaft

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Bruch- oder Verschleißschäden wie Kratzer, Dellen, Flecken oder Verfärbungen an allen Oberflächen oder sonstige Schäden, die die Funktion des Mahlwerks nicht beeinträchtigen. Die Haftung von NICHE und seines Lieferanten für

Wenn das NICHE-Produkt nach einer angemessenen Anzahl von Versuchen nicht so repariert werden kann, dass es der Garantie entspricht, wird das NICHE-Produkt ersetzt oder

nach Wahl von NICHE eine Rückerstattung, die den Kaufpreis des NICHE-Produkts nicht übersteigt. Diese Rechtsbehelfe sind die einzigen Rechtsbehelfe des ursprünglichen Käufers bei Verletzung der Garantie. Unter keinen Umständen haften NICHE oder seine Lieferanten für besondere, beiläufige oder Folgeschäden, die auf einer Garantieverletzung, einem Vertragsbruch, Fahrlässigkeit, Gefährdungshaftung oder einer anderen Rechtstheorie beruhen. Solche ausgeschlossenen Schäden beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Gewinnverluste, Einnahmeverluste, Datenverluste, Verlust der Nutzung des NICHE-Produktes oder jeglicher damit verbundenen Ausrüstungen, Kapitalkosten, Kosten für Ersatz- oder Austauschausrüstungen, Einrichtungen oder Dienstleistungen, Ausfallzeiten, Zeitaufwand des ursprünglichen Käufers, Ansprüche Dritter, einschließlich Kunden, und Sachschäden.

GEWÄHRLEISTUNGS AUSSCHLUSS

DIE OBEN GENANNT E GARANTIE IST DIE EINZIGE GARANTIE, DIE FÜR DIESES PRODUKT GILT. ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN (EINSCHLIESSLICH ALLER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN DER HANDELSFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK) WERDEN HIERMIT AUSGESCHLOSSEN. KEINE MÜNDLICHEN ODER SCHRIFTLICHEN INFORMATIONEN ODER RATSCHLÄGE, DIE VON NICHE, IHREN VERTRETERN ODER MITARBEITERN ERTEILT WERDEN, BEGRÜNDE N EINE GARANTIE ODER ERWEITERN IN IRGEND EINE R WEISE DEN UMFANG DIESER GARANTIE. IM FALLE VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN EINER BESTIMMUNG DIESES VERTRAGS UND EINER ÜBERSETZUNG IN EINE ANDERE SPRACHE IST DIE ENGLISCHE FASSUNG MASSGEBEND.

Diese Garantie unterliegt dem englischen Recht.